kristensen:kristensen®

GUIDE — (DK)

JUSTERING AF SKUFFER

—

JUSTERING AF SKUFFER I BREDDEN

Alle vores opbevaringsmøbler er blevet justeret og tilpasset fra fabrikken, men et ujævnt underlag eller små rystelser under transport, kan medføre at møblet skal små justeres igen ved modtagelsen.

Ved justering af skuffer er det vigtigt at der startes fra en ende og systematisk justerer ud fra dette udgangspunkt.

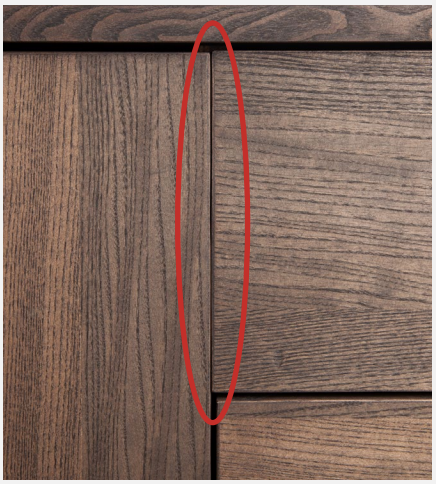

FØR

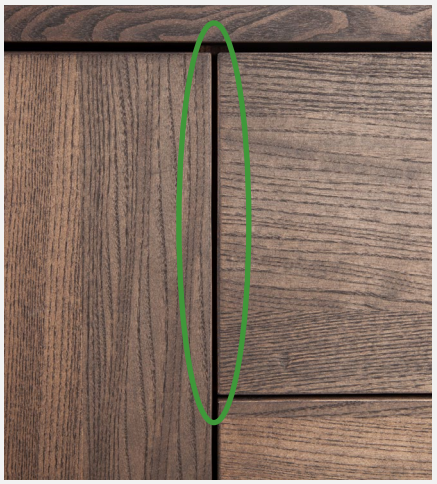

EFTER

1: Lokaliser beslaget på undersiden af skuffen.

2: Rul på viste hjul i både højre og venstre side simultant, for at justere skuffen til venstre/højre. Luk skuffen i og tjek om afstanden passer - gentag justeringen indtil det ønskede resultat er opnået.

JUSTERING AF SKUFFER I HØJDEN

Alle vores opbevaringsmøbler er blevet justeret og tilpasset fra fabrikken, men et ujævnt underlag eller små rystelser under transport, kan medføre at møblet skal små justeres igen ved modtagelsen.

Ved justering af skuffer er det vigtigt at der startes fra en ende og systematisk justerer ud fra dette udgangspunkt.

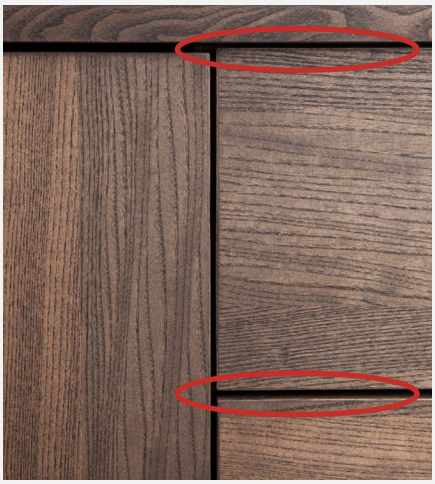

FØR

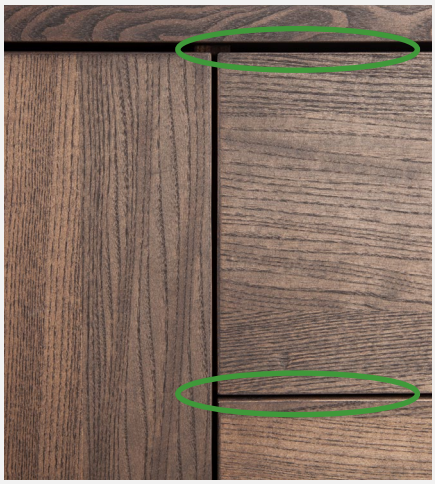

EFTER

1: Lokaliser beslaget på undersiden af skuffen

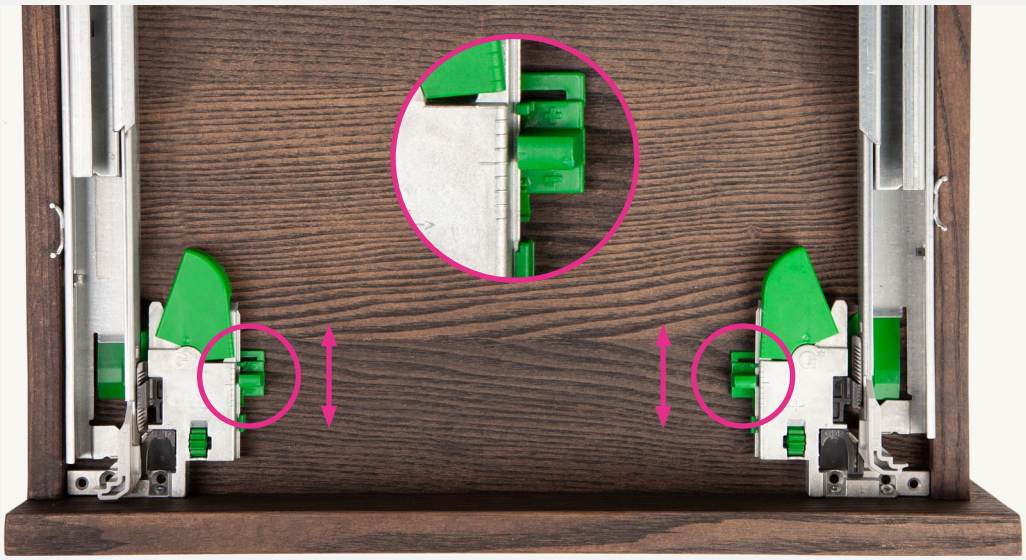

2: Skub eller træk i den markerede justeringsknap for at hæve eller sænke skuffefronten. Der er markeret trin på beslages så begge sider kan justeres ens. Luk skuffen i og tjek om afstanden passer - gentag justeringen indtil det ønskede resultat er opnået.

JUSTERING AF SKUFFER I DYBTEN

Alle vores opbevaringsmøbler er blevet justeret og tilpasset fra fabrikken, men et ujævnt underlag eller små rystelser under transport, kan medføre at møblet skal små justeres igen ved modtagelsen.

Ved justering af skuffer er det vigtigt at der startes fra en ende og systematisk justerer ud fra dette udgangspunkt.

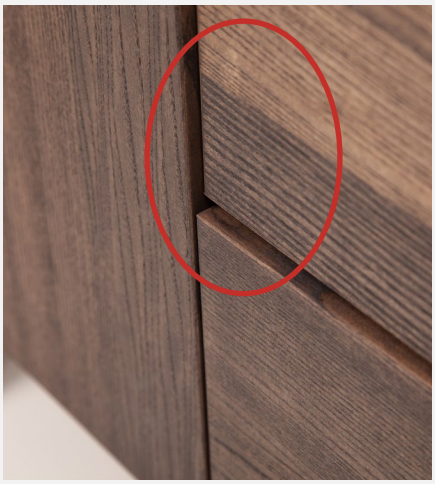

FØR

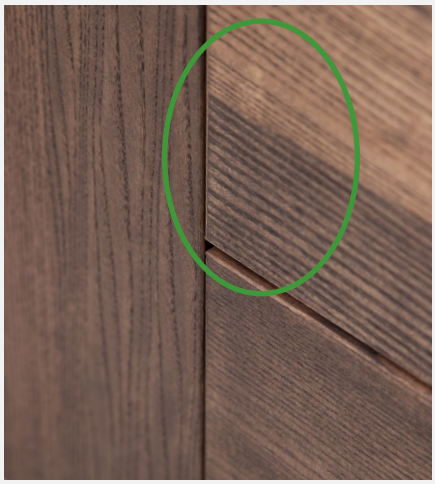

EFTER

AFMONTERING AF SKUFFEN

1: Lokaliser beslaget på undersiden af skuffen.

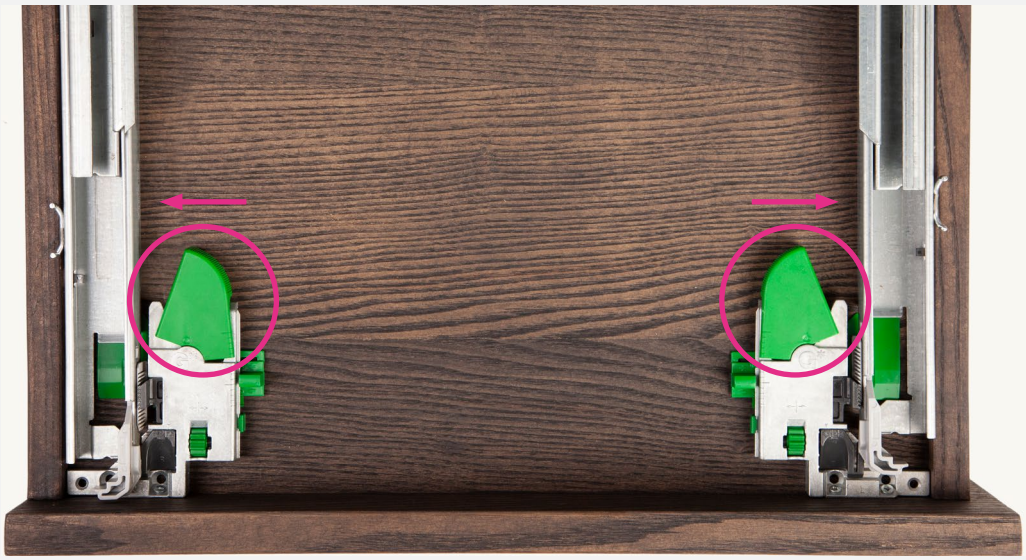

2: Tryk simultant på de markerede håndtag for at løsne skuffen.

3: Hold knapperne inde og træk skuffen ud af imens der løftes let op i den.

JUSTERING AF SKUFFENS DYBDE

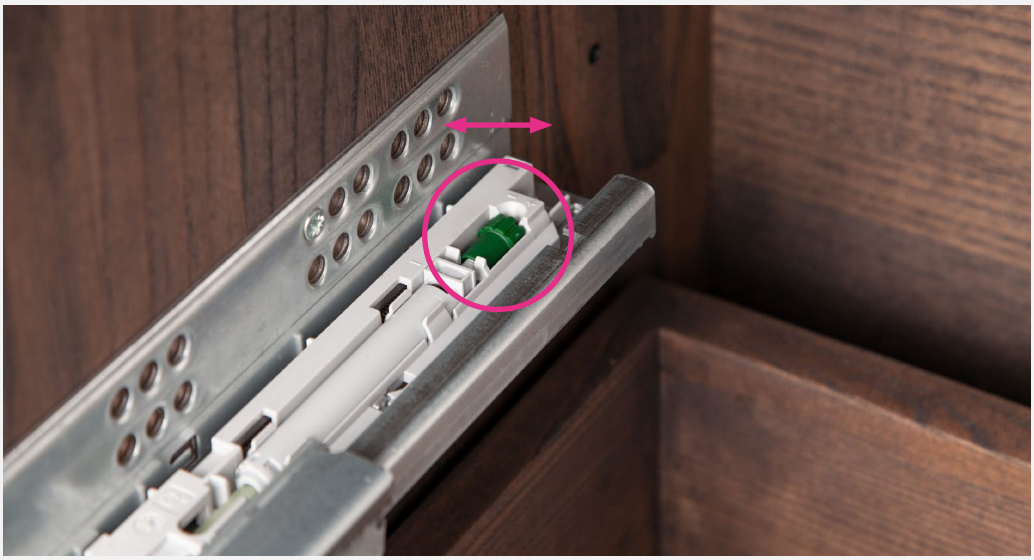

4: Lokalisere rullehjulene placeret bagerst på begge beslag. Rul på hjulet i den/de side(r) skuffen skal skubbes ind eller ud, for at justere dybden af skuffen.

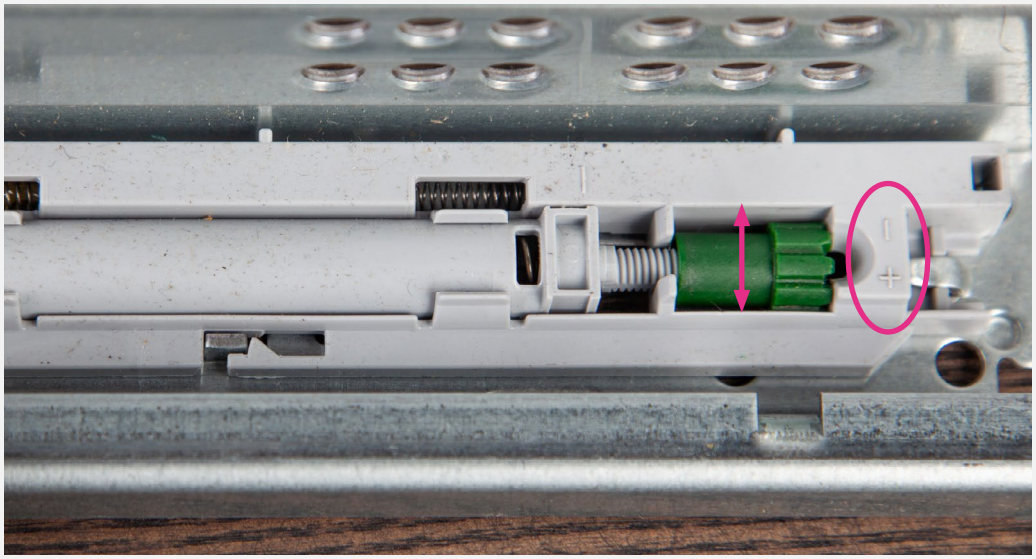

5: Hjulet rulles imod '**–**' = skuffe fronten trækkes længere ind.
Hjulet rulles imod '**+**' = Skuffe fronten skubbes længere ud. *Se markering herover.*
Monter og luk skuffen i og tjek om fronten er plan med de andre skuffer/låger - gentag justeringen indtil det ønskede resultat er opnået.

MONTERING AF SKUFFEN

6: Skuffen monteres igen ved at sikre at udtrækket ligger på indersiden af skuffens side og at det lille hul bag på skuffen glider ind i krogen på udtræksskinnen.

7: Sørg for at skubbe skuffen ind i en vinkel og sæt derefter skuffens front ned på udtrækket.

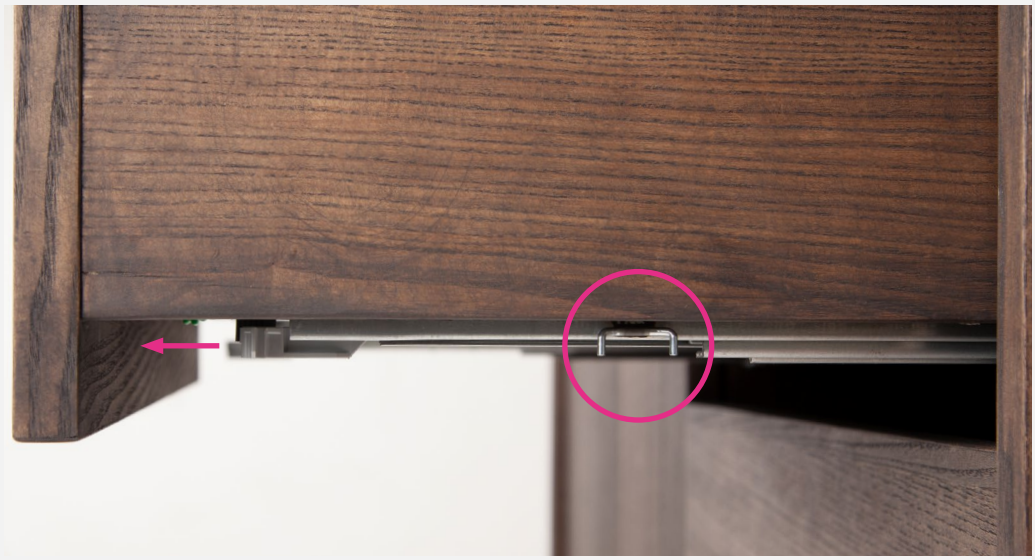

8: Når skuffen sidder korrekt på udtrækket trækkes der i krogene, så afstandsklodsen skubbes helt frem til fronten.

9: Skuffen er nu korrekt monteret.

kristensen:kristensen®

—

Kristensen & Kristensen
Storstrømsvej 44
6715 Esbjerg

—

+45 75470303
kristensen@kristensen.com
www.kristensen.com